


KUTU İÇERİĞİ

- 01 DCT210 Veri Toplama Terminali
- 02 DCT210 Güç Adaptörü ve Kablosu
- 03 Ethernet Kablosu
- 04 Kurulum Kılavuzu
- 05 Duvar Montaj Aparatı
- 06 19" 1U Kabin Montaj Aparatı



DCT 210


KURULUM KILAVUZU

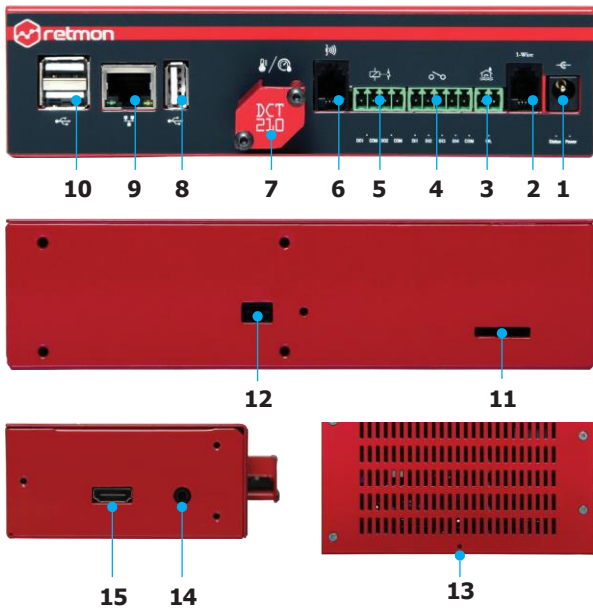


BAĞLANTILAR

- | | |
|--|--|
| 01 DC Güç bağlantısı | 09 10/100 Ethernet bağlantı noktası |
| 02 1-Wire Dijital Sensör Portu (RJ9) | 10 USB 2.0 Bağlantı Noktası |
| 03 Su Kaçak Sensörü Portu (RJ9) | 11 SD Kart Yuvası |
| 04 Sayısal Giriş Bağlantıları | 12 Yedek Batarya bağlantı noktası |
| 05 Sayısal Çıkış Bağlantıları | 13 Fabrika ayarlarına dönme butonu |
| 06 Kızılötesi Alıcı/Verici bağlantı noktası | 14 Ses çıkışı 3.5mm |
| 07 Isı ve Nem Sensörü | 15 HDMI bağlantı noktası |
| 08 USB 2.0 Bağlantı noktası | |

TERMİNALİN KABİNE MONTAJI

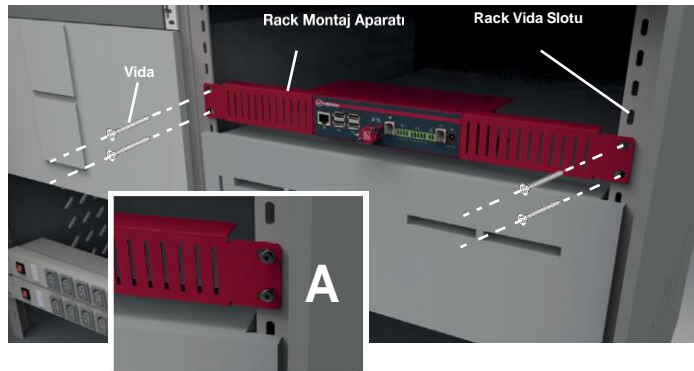


TERMİNALİN DUVARA MONTAJI

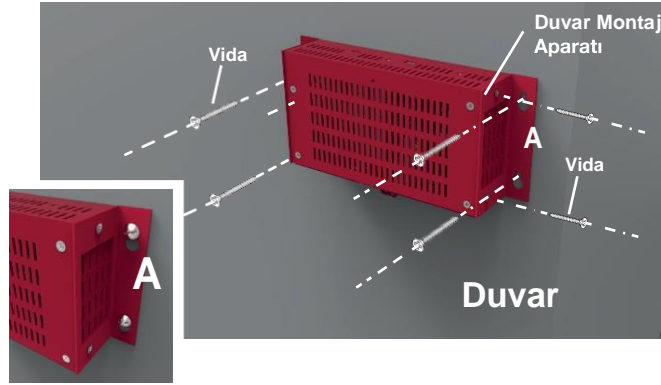


UYGULAMA ARAYÜZÜNE ERİŞİM ADIMLARI

- Retmon DCT210 Varsayılan IP Adresi 10.10.10.1
Alt ağ maskesi 255.255.255.0'dır
- Retmon uygulama arayüzüne erişmek için PC'nize 10.10.10.X /255.255.255.0 ağından bir adres tanımlayınız.

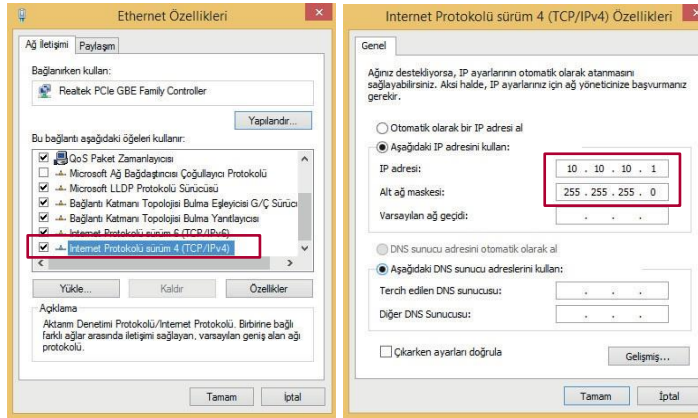


- Web tarayıcınıza DCT210'un IP adresini yazınız ve Enter tuşuna basınız. Varsayılan IP adresi 10.10.10.1'dir.

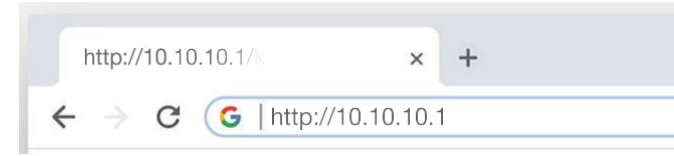

RETMON DCT210 WEB ARAYÜZÜ

Kullanıcı adı **Admin**
Parola **admin**
(Büyük/Küçük) harf duyarlılığı vardır.)

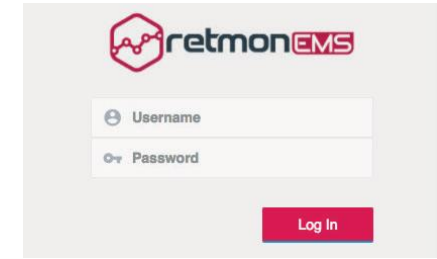

KULLANICI ADI, IP VE PAROLA SIFIRLAMA

- Uygulama açıkken Reset butonuna basınız.
- Status ışığı/ledi beş kere yanıp söndüğünde reset butonunu bırakınız.
- Böylece DCT210, varsayılan kullanıcı adı, parola ve IP adresine geri dönmüş olur.

FABRİKA AYARLARINA DONDURME

- DCT210 güç bağlantısını kesiniz.
- Reset butonuna basınız.
- Reset butonuna basılı halde tekrar güç bağlantısını takınız.
- Status ışığı beş kez yanıp sönmeye kadar Reset butonuna basmaya devam ediniz.

NOT: Bu işlemi gerçekleştirdiğinizde cihaza tanımlanmış olan IP No, Kullanıcı Adı/Parola, Sensör Tanımları, Alarm Tanımları, Geçmişe dönük Log kayıtları ve Contact kayıtları **tamamen silinecektir.**